B-TAO タイムスタンパー取扱説明書

使用の準備と電池の入れ方・・・・・・・・・・2
日付・時間表示の設定・・・・・・・・・・・・4
スタンプ項目について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スタンプ項目の設定 ・・・・・・・・8
セキュリティーコードの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 0
アラームの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2
タイムスタンプの方法 ・・・・・・・・13
インクロールの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 4
エラー表示について ・・・・・・・・15
使用上の注意 ・・・・・・・・・ 15
製品の保証および修理について・・・・・・・・・・・・16
B-TAOタイムスタンパー仕様・・・・・・・・・・・・ 1 7

使用の準備と電池の入れ方

この製品はクロック表示用としてリチウム電池 CR2032 1個、プリンター用として単三電池4本を使用します。

- 1・タイムスタンパーの裏蓋を開けます。
- 2・リチウム電池はご購入時にすでに所定位置に入っています。一旦硬貨等で蓋を反時計方向に90度回して外し、 絶縁用の透明フィルムを抜き取り、電池の+(プラス)極の表示が見えるように入っていることを確認して蓋 を元に戻してください。
- 3・単三電池4本をプラス、マイナスを確認しながら表示通りに入れます。





- 4・4ページの「日付・時刻表示の設定」を行います。
- 5・プリンターリセットボタンをボールペンなど尖ったもので 押します。一度作動音がしてプリンターがリセットされます。
- 6・裏蓋を閉めます。
- 7 ・本体底のプリンター部分を保護している透明フィルムをは がします。 (プリンターベルト部分には手を触れないでく ださい)


注意: エボルタ電池は不適合による動作不良が報告されて いますので、通常のアルカリ電池をご使用ください。

注意: 使用中にプリンターが動作しなくなり、リセットボタンを押しても作動音がしない場合は、電池を交換してみてください。



日付・時刻表示の設定

- 1・ボタン①[SET/EDIT]を数秒間押すと、「ピッ」とい う音と共に設定モードに入ります。
- 2 · ②[▶]は設定項目を進め、③[▲]は項目内のデータ を設定するボタンです。
- 3・最初、日付表示部分の「M(月)」と「D(日)」が 点滅しますので、年・月・日の表示順を設定しま

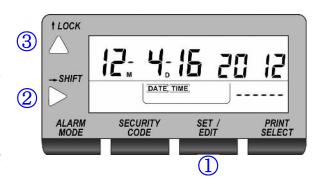

す。ボタン③[▲]を押す度に、表示順が変わります。年・月・日が好みの表示になったら、ボタン②[▶]を押 して日付の設定に進みます。







2012-04-16 17:25 04-16-2012 17:25

16-04-2012 17:25


年・月・日

月・日・年

日・月・年

スタンパーの日付表示部分とプリンターの対応。

4・年・月・日を設定するときは、表示面右側の小さい 4桁の数字が西暦年を表示しています。一番左側の 点滅している表示から順にボタン②[▶]とボタン③ [▲]を交互に使って、日付を設定します。日付の設 定後、ボタン②[▶]を押すと西暦年を表示していた 部分が時間表示に切り替わるので、同じ手順で時間 を設定します。時間を設定した後、さらに②[▶]を 押すと12時間表示または24時間表示が選べるよう になりますので、ボタン③[▲]で好みの表示方法を 選んでください。

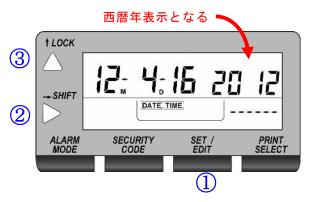

5・設定すべき数字を行き過ぎても戻ることは出来ません。その場合はボタン③[▲]を長押しして、「早送り」





12時間表示、24時間表示の切り替え画面。12時間表示を 選択した場合は、設定終了後AM、PMが表示されます。 にして設定し直してください。

6・設定中、約15秒間操作を行わないと、自動 的に通常のクロック表示に戻ります。ま た、設定の途中でも ボタン①[SET/EDIT]ボ タン を押せば設定を終了することが出来ま す。

スタンプ項目について

このスタンパーは [日付]、[時間]、[メッセージ]、[4桁カウンター]、[6桁カウンター]の5項目を、単独で、または項目を組み合わせて印字することが出来ます。

日付、時刻	2012-04-16 17:25	12: 4:16 17:25
日付、時刻、メッセージ	12-03-17 07:24 FILE	12: 4: 16 17:25
日付、メッセージ、 4桁カウンター	12-03-17 FILE 0002	12: 4: 15 17: 25
日付、6桁カウンター	2012-03-17 211113	12- 4-16 17-25 EATE STREET & 211113

[4桁カウンター]と[6桁カウンター]を同時にスタンプすることは出来ません。[4桁カウンター]はカウンターのみ、又は[日付]、[時間]、[メッセージ]、の内、任意の2項目と同時にスタンプすることが出来、[6桁カウンター]はカウンターのみ、又は任意の1項目と同時にスタンプすることが出来ます。

[4桁カウンター]は一回のスタンプごとに1ずつ進む昇順のみ設定できます。

* 4桁カウンターを[メッセージ]と組み合わせる場合は、メッセージごとにそれぞれ別の数値を設定してカウントさせることが出来ます。

[6桁カウンター]は昇順、または降順を設定してスタンプすることが出来ます。

* [年]のスタンプは、4項目の内、選択項目が2項目の場合は4桁で、選択項目が3項目以上の場合は2桁でスタンプされます

スタンプ項目の設定


- 1・ボタン①[PRINT/SELECT]を長押しすると、表示面の [DATE]表示が点滅し、スタンプ項目設定モードに入ります。
- 2・文字に囲みのある項目がスタンプされる項目です。ボタン②[SET/EDIT]を一回押すごとに文字囲みが点いたり消えたりします。プリントしたい項目に文字囲みを表示させ、ボタン①[PRINT/SELECT]で次に進みます。

カウンターの設定

3・4桁、又は6桁のカウンターの表示を指定すると、カウンターの数値表示が点滅します。ボタン⑤[▲]で一桁目の数値を決定、ボタン④[▶]で桁送りを繰り返してカウンターのスタート値を設定します。

項目設定が終わり、ボタン①[PRINT/SELECT]を押すと通常のクロック表示に戻ります。



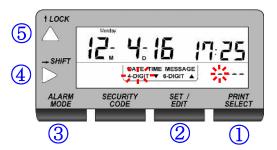

4・表示項目が多すぎるなど、設定に間違いがあると設定モードから抜けられず、放置すると元の設定に戻ってしまいます。この場合は設定を正しい値に修正してください。ボタン③[ALARM/MODE]を押すと以前の設定のまま強制的に設定モードから抜けることが出来ます。また、必要事項の設定が終われば設定の途中でもボタン③[ALARM/MODE]で設定から抜けることが出来ます。

メッセージの設定

- 4・[MESSAGE]の内容(IN、OUT、PAID、FILE、REF:、CFMD、RCVD)は、タイムスタンプするときいつでもボタン④ [▶]を押して選択することが出来、選択したメッセージ(とカウンター値)が画面に表示され、表示されているデータがスタンプされます。
- 5・[MESSAGE]の表示を設定すると、詳細 (IN、OUT、PAID、FILE、REF:、CFMD、RCVD) が表示されるようになります。それぞれのメッセージにカウンターの値を指定したい場合は、画面に指定したいメッセージを表示してからボタン①[PRINT/SELECT]を押し、設定モードに入ってカウンター数値をセットしてください。
- 6・一時的にカウントを停止させたい場合は、ボタン⑤[▲]を押して停止させることが出来ます。この場合、画面に[CNTLOCK] が表示されます。ボタン⑤[▲]を再度押すと[CNTLOCK]表示が消え、停止が解除されます。

セキュリティーコードの設定

日時やカウンターの設定内容を第三者に勝手に変更されないよう、暗証番号で設定をロックすることが出来ます。ロックされるのは日時とカウンターの数値のみで、メッセージの選択、印字項目の変更については影響を受けません。

- 1・ボタン①[SECURITY CODE]を長押しすると、「ピッ」とい う音と共に設定モードに入り、表示面右下の数値表示部分 の1桁目に点滅が表示されます。
- 2・ボタン②[▲]を押して数値を決定し、ボタン③ [▶]を押して次の桁に移ります。これを繰り返して4桁の暗証番号を入力し、もう一度ボタン①[SECURITY CODE]を押すと、設定数値が数度点滅して消え、表示面左側に鍵のマークが表示されます。
- 3・ロックの解除はボタン④を長押しし、数値表示部分を点滅 させて設定した暗証番号を入力するとセキュリティーコードを保持したまま日付等の変更が可能になります。






- 4・もしセキュリティーコードを完全に解除したい場合は、上記「1、2」の操作を繰り返すと、設定数値が数度 点滅して消え、同時に鍵のマークも消えて、ロックのない状態になります。
- 5・もし暗証番号を忘れてしまった場合は、一旦電池を取り外すことにより暗証番号をリセットします。

アラームの設定

- 1・ボタン①[ALARM MODE]を押してアラーム時刻表示モードにします。時間表示の上部分に ALARM マークが点滅します。
- 2・ボタン②[▲]を押してアラームのON/OFFを設定します。アラームONの場合は時刻表示の前部分にベルマークが表示されます。
- 3・ボタン③[SET/EDIT]を押すと時刻表示が点滅しますので、ボタン②[▲]ボタンで時間を設定し、ボタン④
 [▶]を押して分の設定に移り、同じようにボタン②
 [▲]で分を設定ます。
- 4・アラーム時刻の設定が終了したら、ボタン①[ALARM MODE]を押して終了します。
- 5・アラームが鳴ったときはどのボタンを押してもアラー ム音を止めることが出来ます。
- 6・アラームが設定されているときは、ボタン①[ALARM MODE]を押すと設定時刻が表示されます。

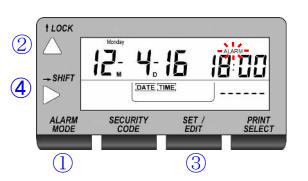



タイムスタンプの方法

タイムスタンパーを印字したい紙の上に軽く置き、印字位置を確認してください。印字される位置は左右側面の矢印、前面の波模様の部分です。印字位置が決まったらスタンパーを軽く押さえて前に傾けてください。プリンタースイッチが入り印字されます。



注意: 不用意にボタンに触れると表示が変わっ

たり設定モードに入ってしまったりします。スタンパーを持ち上げるときはボタン に触れないよう注意してください。

一旦スタンプを始めたらプリンターが止まるまで本体を動かさないでください。

堅い平らな面の上で印字してください。





インクロールの交換

スタンプの印字が薄くなった場合は、下記の手順でインクロール (別売) を交換してください。 予備のインクロールは弊社サイト (b-tao.jp) よりご購入いただけます。

- 1・本体正面左側にあるインクロールの蓋を側面より押し、手前に引いて開けます。
- 2・インクロールをピンセットなどでつかみ反時計方向に回転させ、手前に引いて抜き取ります。
- 3・新しいインクロールを前のものと同じ位置に設置します。
- 4・インクロールの蓋を閉めます。





エラー表示について

表示面で[P.RESET]表示が点滅したら裏蓋を開け、[PRINTER RESET]ボタンを押してプリンターをリセットしてください。それでも動作しない場合はプリンター用単三電池4本を新しいものと交換してください。

表示面に[BATT]が点灯表示された場合は速やかにリチウム電池 CR2032 を新しいものと交換してください。

使用上の注意

- ・故障の原因となりますので、プリンタ一部分には手を触れないでください。
- ・プリント速度が遅くなったり、[BATT]表示が点灯した場合は早めに電池交換を行ってください。
- ・丁寧に取り扱い、落として衝撃を与えたりしないでください。

製品の保証範囲について

初期不良対応期間は納品後10日間です。お届け商品に不都合を発見されましたら早めにご連絡ください。 なお、本品は個人使用、家庭内使用等の民生用として設計されております。工場のライン等、産業目的の使用は想 定されておりません。あらかじめご了承ください。

B-TAOタイムスタンパー仕様

寸法 106(L) X 79(H) X 51(W) mm

重量 160g (電池を除く)

電源 クロック用 CR2032 リチウム電池 1本

プリンター用 単三電池 4本

本製品の仕様は予告なく変更することがあります。

本製品を使用して生ずる結果には、当社は一切その責を負いませんのであらかじめ御了承ください。

本説明書は当社の著作物です。無許可の複製を禁じます。

有限会社 加納

150-0001 東京都渋谷区神宮前 2-4-20

TEL 0120-726-308 http://b-tao.jp